

ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ (СИЗОД)



СИЗОД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОЧАГЕ ИНФЕКЦИИ



ПАНОРАМНАЯ МАСКА И ФИЛЬТРЫ СЕРИИ UNIX



**ПАНОРАМНАЯ МАСКА
UNIX 6100**



**ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ
UNIX 303 P3 R D**

Пластиковый корпус эффективно защищает от попадания влаги в виде:



БРЫЗГ



АЭРОЗОЛЕЙ



**ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ
UNIX 203 P3 R D**

Защита от различных аэрозолей в виде:



ПЫЛИ



ТУМАНА



ДЫМА

ПАНОРАМНАЯ МАСКА МАГ И ФИЛЬТР К НЕЙ



**ПАНОРАМНАЯ МАСКА
МАГ**



**ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ
ФИЛЬТР ДОТ РЗ RD**

Защита от различных аэрозолей:



ПЫЛИ



ТУМАНА



ДЫМА



КОМБИНЕЗОН ХИМЗАЩИТЫ UNIX PROKEM D



НЕТКАНЫЙ
СПАНБОНД

НАЗНАЧЕНИЕ

Обеспечивает эффективную защиту от общих производственных загрязнений, нетоксичной пыли, химических факторов: растворов кислот до 50% (ГОСТ 12.4.251-2013) и щелочей до 20% (ГОСТ 12.4.173-87). Относится к одежде специальной защитной, краткосрочного применения согласно ТР ТС 019/2011.

СОСТАВ

Легкий и эргономичный комбинезон изготовлен из нетканого материала спанбонда, обладает высокой воздухопроницаемостью.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

- Надевается поверх одежды, создавая барьер для проникновения вредных веществ
- Пять размеров
- Конструкция капюшона из 3-х частей обеспечивает плотное прилегание панорамной маске
- Молния с 2-мя бегунками обеспечивает комфорт и защиту за счет специальной планки
- Эластичные резинки эффективно защищают от проникновения вредных веществ
- Проницаемость твердых аэрозолей под костюм по ГОСТ Р ЕН ИСО 13982-2-2009 должно составлять не более 15%, **фактически – 7,38%**
- Швы комбинезона должны выдерживать нагрузку по ГОСТ 28073-89 не менее 75
- Н, **фактически – 99 Н**



ПРИМЕР ЗАЩИТНОЙ ЭКИПИРОВКИ



СИЗОД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ РЯДОМ С ОЧАГОМ ИНФЕКЦИИ



ПОЛУМАСКА И ФИЛЬТРЫ СЕРИИ UNIX



**ПОЛУМАСКА
UNIX 1000/1100**



**ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ
UNIX 303 P3 R D**



**ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ
UNIX 203 P3 R D**

Пластиковый корпус эффективно защищает от попадания влаги в виде:



БРЫЗГ



АЭРОЗОЛЕЙ

Защита от различных аэрозолей в виде:



ПЫЛИ



ТУМАНА



ДЫМА

ПОЛУМАСКА ИЗОЛИРУЮЩАЯ UNIX 2100

■ МАТЕРИАЛ КОРПУСА ПОЛУМАСКИ - СИЛИКОН

■ РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ФИКСИРОВАННАЯ ФОРМА КАРКАСА ПОЛУМАСКИ

- препятствует деформации полумаски
- продляет срок службы полумаски

БАЙОНЕТНАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФИЛЬТРОВ

КЛАПАННАЯ КОРОБКА С КЛАПАНОМ ВЫДОХА ВНИЗ

- выдох направлен вниз - исключает воздействие потока воздуха на рабочую поверхность и препятствует запотеванию СИЗ лица (очки, щитки)



НОВИНКА - 2020

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ ПОЛУМАСКИ
НА ГОЛОВЕ

РЫЧАГ БЫСТРОГО СБРОСА ПОЛУМАСКИ

- быстрое и легкое опускание полумаски с лица, не снимая другие СИЗ (каска, наушники)



ТРИ РАЗМЕРА (РОСТА) ПОЛУМАСКИ:
1, 2, 3 (МАЛЫЙ, СРЕДНИЙ, БОЛЬШОЙ)



ЛЕГКАЯ

- МАССА ПОЛУМАСКИ - НЕ БОЛЕЕ 115 Г

ПОЛУМАСКА ИЗОЛИРУЮЩАЯ И ФИЛЬТРЫ СЕРИИ UNIX



! ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛУМАСКУ С ЗАЩИТНЫМИ ОЧКАМИ ЗАКРЫТОГО ТИПА

ДЕЗИНФЕКЦИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ



ПАНОРАМНЫЕ МАСКИ UNIX 6100 И МАГ-3Л, МАГ-1
И ПОЛУМАСКИ UNIX 1000, UNIX 1100, UNIX 2100
УСПЕШНО ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ НА ДЕЗИНФЕКЦИЮ



UNIX 6100



МАГ-3Л



МАГ-1



UNIX 1000/1100



UNIX 2100

- ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЙ
В ПРОЦЕССЕ НОСКИ
- ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

СИЗОД ДЛЯ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ПЕРСОНАЛА



ПОЛУМАСКИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ UNIXAir

НАЗНАЧЕНИЕ

Защищает органы дыхания от вредных аэрозолей и различных видов пыли, находящихся в воздухе рабочей зоны (минеральной, металлической, животной, растительной, синтетических моющих средств и т.д.).

СОСТАВ

Состоит из фильтрующего формованного корпуса, выполненного из трех слоев, скрепленных по краю с помощью ультразвуковой сварки, эластичного четырехточечного оголовья, выполненного из резиновых или резиноканевых тесем.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

- Универсальный размер
- Класс защиты FFP2 - средний
- Многоразовое применение
- Высокая фильтрующая способность в сочетании с низким сопротивлением дыханию
- Плотное и стабильное прилегание полумаски за счет широкой полосы обтюрации и эластичного оголовья с четырьмя точками крепления





МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ УРАЛЕЦ Н

НАЗНАЧЕНИЕ


Маска Уралец Н предназначена для предупреждения внешнего инфицирования здорового человека и передачи инфекции от больного в окружающую среду.

СОСТАВ

- Маска Уралец Н применяется в стационарных и лабораторных лечебно-профилактических учреждениях, в местах массового скопления людей (транспорт, общественные организации), а также в домашних условиях.
- Продолжительность использования маски – не более 8 часов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

- Универсальный размер
- Одноразовое применение
- Высокая фильтрующая способность в сочетании с низким сопротивлением дыханию
- Складывающаяся конструкция обеспечивает удобство при хранении и транспортировании
- Использование новой маски должно сопровождаться процедурой дезинфекции рук

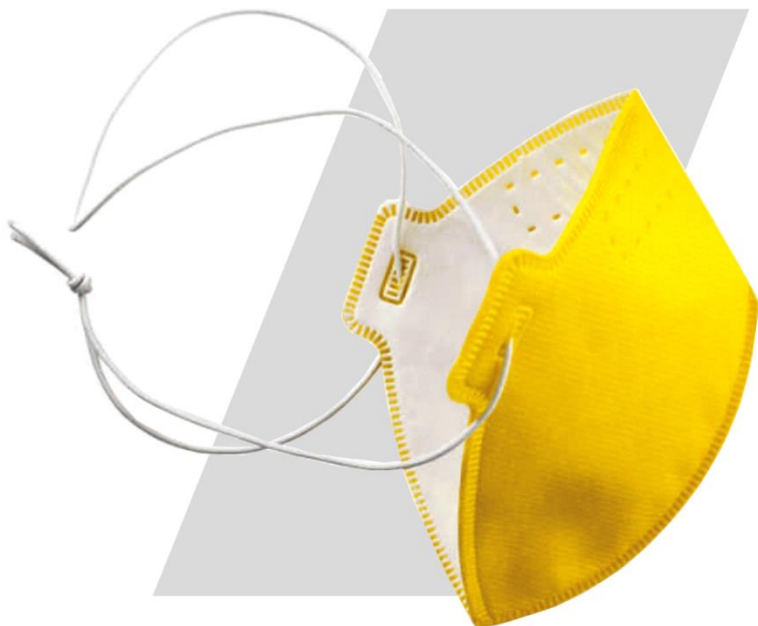

МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ УРАЛЕЦ Н

ПОДГОТОВКА МАСКИ К РАБОТЕ



1
Завяжите концы
резинового шнура
оголовья



2
Наденьте оголовье
на шею



3
Начиная с подбородка
наденьте маску на лицо,
расположите оголовье
на теменной части головы



4
Маска готова к применению.
Правильно надетая маска
должна плотно
прилегать к лицу

РАЗРЕШАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2020/9848
допускает медицинские маски одноразовые по ТУ 32.50.50-943-05795731-2020 к
обращению на территории Российской Федерации

МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ Л-200М

НАЗНАЧЕНИЕ

Маска Л-200М предназначена для предупреждения внешнего инфицирования здорового человека и передачи инфекции от больного в окружающую среду.

СОСТАВ

- Маска Л-200М применяется в стационарных и лабораторных лечебно-профилактических учреждениях, в местах массового скопления людей (транспорт, общественные организации), а также в домашних условиях.
- Продолжительность использования маски – не более 8 часов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

- Универсальный размер
- Одноразовое применение
- Высокая фильтрующая способность в сочетании с низким сопротивлением дыханию

РАЗРЕШАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2020/9938 допускает медицинские маски одноразовые по ТУ 13.95.10-944-05795731-2020 к обращению на территории Российской Федерации.





ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ КАМА-200

НАЗНАЧЕНИЕ


Полумаска предназначена для защиты органов дыхания от различных видов аэрозолей (пыль, дым, туман), присутствующих в воздухе.

СОСТАВ

- Материал полумаски выполнен из ФПП-15 с полосой пенополиуретана по периметру для придания каркасности, с внутренней стороны закреплен двойной обтюратор из материала типа ФПП-15.
- Полумаска снабжена распоркой, оголовьем и носовым зажимом.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

- Три размера лицевой части
- Одноразовое применение
- Класс защиты FFP2 - средний
- Плотное прилегание маски к лицу увеличивает ее эффективность
- Надевание новой маски должно сопровождаться процедурой дезинфекции рук

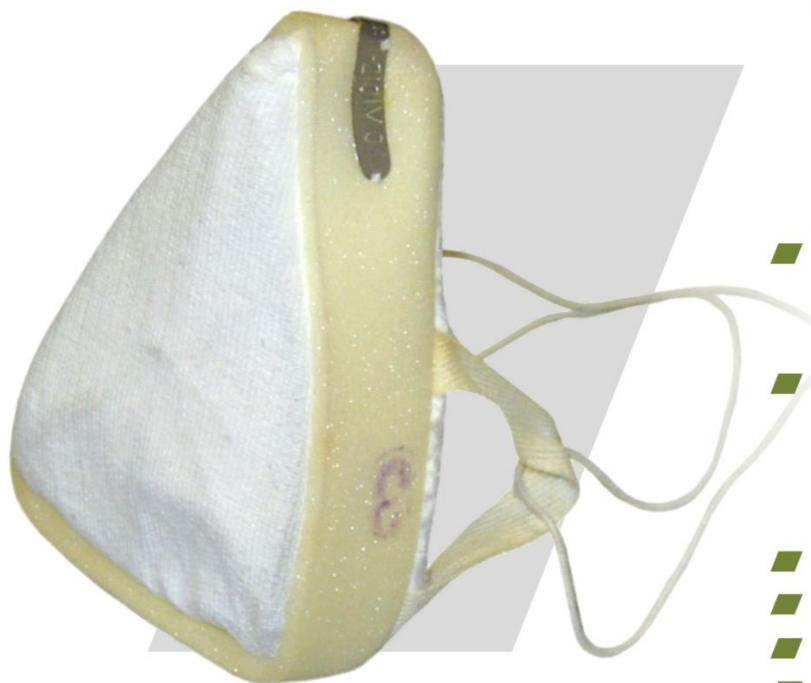

РЕСПИРАТОР У-2К



НАЗНАЧЕНИЕ

Респиратор У-2К предназначен для защиты органов дыхания от различных видов аэрозолей (пыли, дыма, тумана), присутствующих в воздухе при концентрации не более 200 мг/м³ и температуре окружающей среды от -40 до +40 °С. Класс защиты FFP2 - **средний**.

СОСТАВ РЕСПИРАТОРА

Полумаска состоит из трех слоев: наружного слоя из фильтрующего полипропиленового материала с водоотталкивающими свойствами или пенополиуретана, среднего слоя - ФПП-15, внутреннего - полиэтиленовой пленки, в которую вмонтированы два клапана вдоха.

ТРИ РАЗМЕРА РЕСПИРАТОРА

Выбор роста осуществляется по результатам измерения высоты лица.

СИЗОД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ РЯДОМ С ОЧАГОМ ИНФЕКЦИИ И ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА



БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Биологический защитный комплект (далее БЗК) предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожных покровов головы взрослых и детей старше 12 лет от бактериальных аэрозолей.

СОСТАВ

БЗК состоит из защитного капюшона с прозрачным смотровым окном, герметично соединенного с полумаской и противоаэрозольным фильтром.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

- Универсальный размер
- Многоразовое применение
- Высокоэффективная защита от бактериальных аэрозолей при низком сопротивлении дыханию
- Широкое поле зрения без искажения видимости
- Достаточная слышимость и разборчивость речи

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

5 лет в упаковке организации-изготовителя с момента изготовления.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АО «СОРБЕНТ»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОАО «ЭХМЗ ИМ. Н.Д. ЗЕЛИНСКОГО»

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ

ПОДГОТОВКА ЗАЩИТНОГО КОМПЛЕКТА К РАБОТЕ



Растянуть шейный
обтюратор, надеть капюшон,
прижать полумаску
плотно к лицу



Подтянуть ремни
оголовья вперед
и вниз



Спокойно дышать,
покинуть опасную зону



В безопасной зоне
ослабить ремни оголовья,
потянув назад
за язычки пряжек.
Снять капюшон

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Дробинина Елена Анатольевна
Заместитель руководителя проекта «Промышленные СИЗ»
Телефон: +7 (499) 685-10-53
e-mail: elena.drobinina@zelinskygroup.com



zelinskygroup.com